


Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/st-01rlz-zewnetrzny-radiowy-indywidualny-sterownik-do-zaluzji-fasadowychwewnetrznych-p-1604.html>

## ST-01RLZ zewnętrzny, radiowy, indywidualny sterownik do żaluzji fasadowych/wewnętrznych

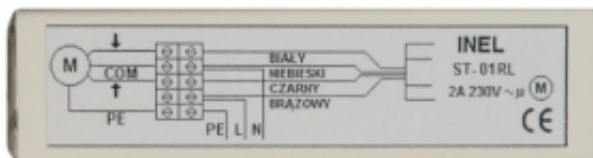

Cena brutto	<b>149,50 zł</b>
Cena netto	<b>121,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>ST-01RLZ</b>
Kod producenta	<b>ST-01RLZ</b>
Liczba kanałów	<b>b/d</b>
Zasilanie (Pilot)	<b>3 Vps; bateria typu CR2032</b>
Rodzaj pilota	<b>naścienny</b>
Timer (Zegar)	<b>brak</b>
Wymiary	<b>b/d</b>
Zasięg	<b>b/d</b>
Stopień ochrony	<b>IP 44</b>
Dodatkowe informacje	<b>b/d</b>

### Opis produktu



### Inel ST-01RLZ

**Inel ST-01RLZ** to zaawansowany sterownik przeznaczony do precyzyjnej kontroli lameli żaluzji. Ten inteligentny sterownik umożliwi zdalne ustawianie położenia lameli żaluzji z wykorzystaniem kompatybilnych pilotów, takich jak PIL-01/04NS, PIL-05/09/19DL, PIL-19/99DLT, PIL-05/09/19PM, PIL-19/99PMT. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę i pełną kontrolę nad oświetleniem i prywatnością w swoim domu lub biurze.

#### Główne cechy produktu:

- 1. Precyzyjne Lamelowanie:** ST-01RLZ pozwala na dokładne ustawienie kąta lameli żaluzji, co umożliwia dostosowanie poziomu oświetlenia i prywatności do własnych preferencji.
- 2. Zdalne Sterowanie:** Sterowanie lamelami żaluzji odbywa się zdalnie za pomocą kompatybilnych pilotów. Możesz wygodnie zmieniać położenie lameli bez konieczności manualnego dostępu do każdej żaluzji.
- 3. Funkcja Lamelowania:** Sterownik posiada funkcję lamelowania, która umożliwia szybkie dostosowanie kąta lameli do aktualnych potrzeb. Funkcja ta jest dostępna po zatrzymaniu sterownika poprzez odczekanie 100 sekund lub wysłanie polecenia STOP.
- 4. Tryby Sterowania:** Sterownik ST-01RLZ reaguje na polecenia wysyłane z pilota w dwóch trybach:
  - Tryb Normalny: Polecenia z pilota w trybie normalnym powodują pełny cykl otwarcia lub zamknięcia żaluzji.
  - Tryb Żaluzjowy: W trybie żaluzjowym każde polecenie powoduje krótkotrwałe uruchomienie silnika lamelowania, umożliwiając szybkie dostosowanie kąta lameli.

**Podłączenie sterownika ST-01RLZ:** Podłączenie sterownika jest proste i bezpieczne. Wymaga podłączenia przewodów zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- L - przewód fazowy instalacji (brązowy)
- N - przewód neutralny instalacji (niebieski)
- PE - przewód ochronny instalacji (żółto-zielony)
- MOTOR - podłączenie do silnika żaluzji
- PE - przewód ochronny silnika (żółto-zielony)
- ▲ - przewód góra silnika (brązowy)
- N - przewód neutralny silnika (niebieski)
- ▼ - przewód dół silnika (czarny)

#### **ST-01RL/ST-01RLZ podłączenie sterownika:**

- ▲ - kierunek góra sterownika (biały)
- N - przewód neutralny sterownika (niebieski)
- ▼ - kierunek dół sterownika (czarny)
- L - przewód fazowy sterownika (brązowy)

Inel ST-01RLZ to niezawodne rozwiązanie do sterowania lamelami żaluzji, które zapewnia wygodę i kontrolę nad oświetleniem oraz prywatnością w Twoim otoczeniu. Dzięki możliwości zdalnego sterowania, możesz dostosować lamelowanie żaluzji do swoich potrzeb w dowolnym momencie. To produkt, który wprowadza nowy poziom komfortu do Twojego życia codziennego.